


CORSARO 70 SYNCHRO

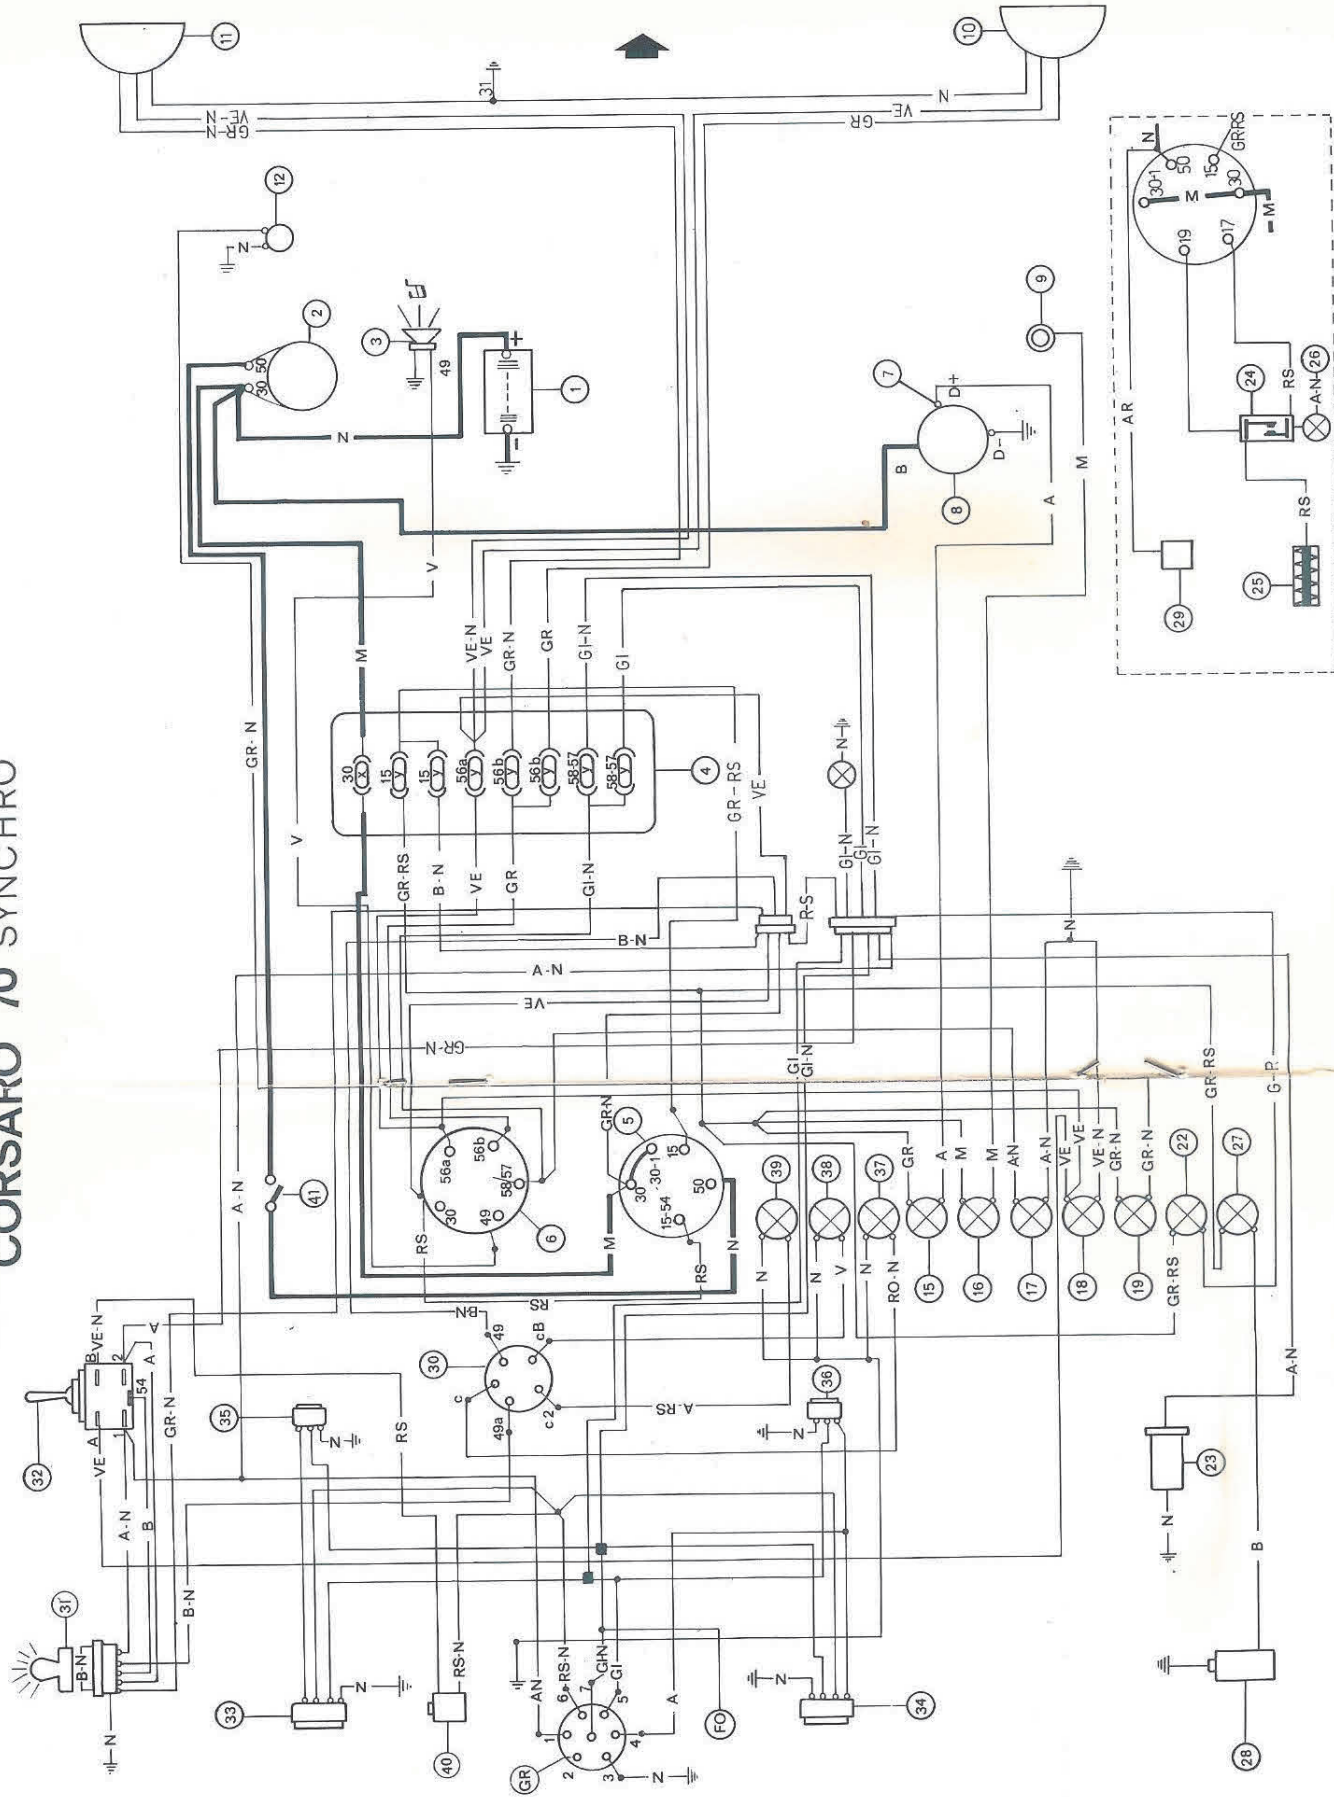

- 1 Batterie
- 2 Anlaser
- 3 Hupe
- 4 Klemmleiste
- 5 Anlass- und Hauptschalter
- 6 Licht- und Hupenschalter
- 7 Spannungsgler
- 8 Generator (Lichtmaschine)
- 9 Motorol-Druckwächter
- 10 Scheinwerfer, vorne rechts (Lampe 35/35 W - 5 W)
- 11 Scheinwerfer, vorne links (Lampe 35/35 W - 5 W)
- 12 Tankkühlr
- 13 Kontrolllampe (3 W), Generator
- 16 Motorol-Druckwächter
- 17 Armaturenbrettleuchtung
- 18 Kontrolllampe (3 W), Fernlicht
- 19 Kontrolllampe (3 W), Kraftstoffreserve
- 22 Kontrolllampe (3 W), hintere
- 23 Zapfwelle
- 24 Schalter, unabh. Zapfwelle
- 25 Flammstärker
- 26 Widerstand
- 27 Kontrolllampe (3 W), Flammstärker
- 28 Kontrolllampe (3 W), Luftfilter
- 29 Luftfilter-Druckwächter
- 30 Elektroventil
- 31 Warnblinkeanlage
- 32 Blinker
- 33 Schliessleuchte, links (Bremslicht 21 W - Schliesslicht 5 W - Blinklicht 21 W)
- 34 Schliessleuchte, rechts (Bremslicht 21 W - Schliesslicht 5 W - Blinklicht 21 W)
- 35 Seitenleuchte (5 W) und Blinklicht (21 W) am linken Kotflügel
- 36 Seitenleuchte (5 W) und Blinklicht (21 W) am rechten Kotflügel
- 37 Blinkerkontrolle (3 W), Traktor
- 38 Blinkerkontrolle (3 W), 1. Anhänger
- 39 Blinkerkontrolle (3 W), 2. Anhänger
- 40 Stoppschalter
- 41 Startüberwachung
- FO Arbeitsscheinwerfer (21 W)
- GR Kabel, Anhängerbeleuchtung

- AR = Blau
A = Orange
B = Weiss
GI = Gelb
GR = Grau
M = Braun
N = Schwarz
RO = Rosa
RS = Rot
V = Violett
VE = Grün