

EINSTELLUNG DES AUTOMATISCHEN KONTROLLSYSTEMS DER TRAKTOREN:

- FALCON
- MINITAURO 60
- CORSARO 70
- SATURNO 80

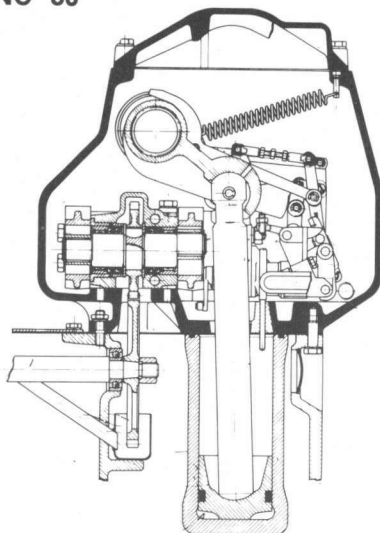


Abb. 218 - Komplettes automatisches Kontrollsystem der Traktoren **Falcon**, **Minitauro 60**, **Corsaro 70** und **Saturno 80**.

HINWEIS: Bevor die Einstellung vorgenommen wird, ist die Dreipunktaufhängung mit einem Gewicht von ungefähr 200 kg zu belasten.

Hubhebeleinstellung (gelb)

Den Motor anlassen, den gelben Hebel in seine höchste Stellung, den grünen Hebel in seine tiefste Stellung bringen und überprüfen:

1. dass der Hebel A gegen seinen Anschlag B schlägt; sollte dies nicht der Fall sein, ist die Gabel C einzustellen;
2. dass der obere Rand des Stiftes D sich 3 mm unter der oberen Fläche des Gehäuses befindet; sollte dies nicht der Fall sein, ist die Zugstange E einzustellen.

Einstellung des Tiefenkontrollhebels (grün)

Den Motor anlassen, den gelben Hebel in seine tiefste, den grünen in seine höchste Stellung bringen. Danach gehe man folgendermassen vor:

1. Die Stellschraube F losschrauben, bis sich das Sicherheitsventil öffnet und anschliessend wieder so festschrauben, dass sich der obere Rand des Stiftes D 2 ÷ 4 mm über der oberen Gehäusefläche befindet.
2. Den grünen Hebel nach unten drücken und wieder langsam nach oben schieben und dabei überprüfen, dass der Hub kurz vor der Ziffer 3 einsetzt; sollte dies nicht der Fall sein, ist die Gabel G einzustellen.

Ansprechempfindlichkeitskontrolle des automatischen Kontrollsystems

HINWEIS: Diese Kontrolle kann nur dann vorgenommen werden, wenn der für die Einstellung verwendete Ballast auch am dritten Punkt auf-

gehängt ist.

Den Motor anlassen, den gelben Hebel in seine tiefste Stellung bringen. Danach:

- den grünen Hebel so einstellen, dass die Hubhebel nach Zurücklegung eines gewissen Hubes eine Gleichgewichtslage erreichen;
- überprüfen, dass der aufgehängte Ballast, wenn man ihn mit der Hand nach oben zieht, leicht zu heben ist;
- überprüfen, dass der aufgehängte Ballast, wenn man ihn mit der Hand nach unten drückt, leicht zu senken ist.

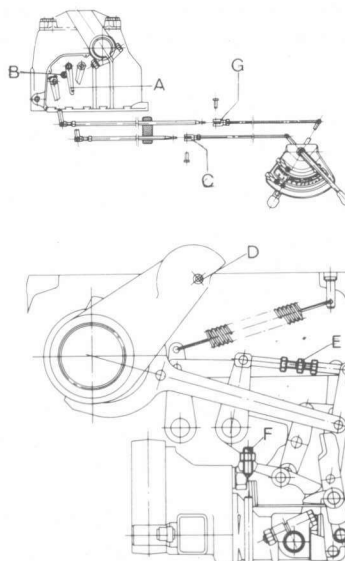


Abb. 218 - Einstellschema des automatischen Kontrollsystems der Traktoren **Falcon**, **Minitauro 60**, **Corsaro 70** und **Saturno 80**.