

hydraulische hilfverteiler

1 - Kontrolle des hubs der vertellersteuerhebel

- a - den Deckel der A.K.S. abnehmen und kontrollieren, ob beim Betätigen der Hebel nach oben oder nach unten der Stößel immer einen Hub von mindestens 25 mm zurücklegt.
- b - sollte der Hub kleiner sein als 25 mm, muß man die Schrauben D lockern und den Träger E waagrecht verschieben, um das Spiel zwischen Hebel F und Zapfen G auszugleichen.

2 - Einstellung des verteilerverstößels

- a - Das Gerät Nr. 5.9030.455.0 auf die obere Fläche der Station aufmontieren.
- b - Die S.A.C.-Hebel (gelber und grüner Kugelgriff) völlig nach unten drücken, dann den gelben Hebel langsam nach oben schieben, um die Hebearme in waagrechte Lage zu heben.
- c - Den Abstand « X » zwischn der oberen Fläche des Station-Gehäuses und dem Zahn A am Verteilergehäuse messen.
- d - Schraubenmutter B lockern und Stößel C anschrauben bis man das Maß « Y » = $(X - 18)$ mm zwischen der oberen Fläche der Station und dem Stößelende erhält.

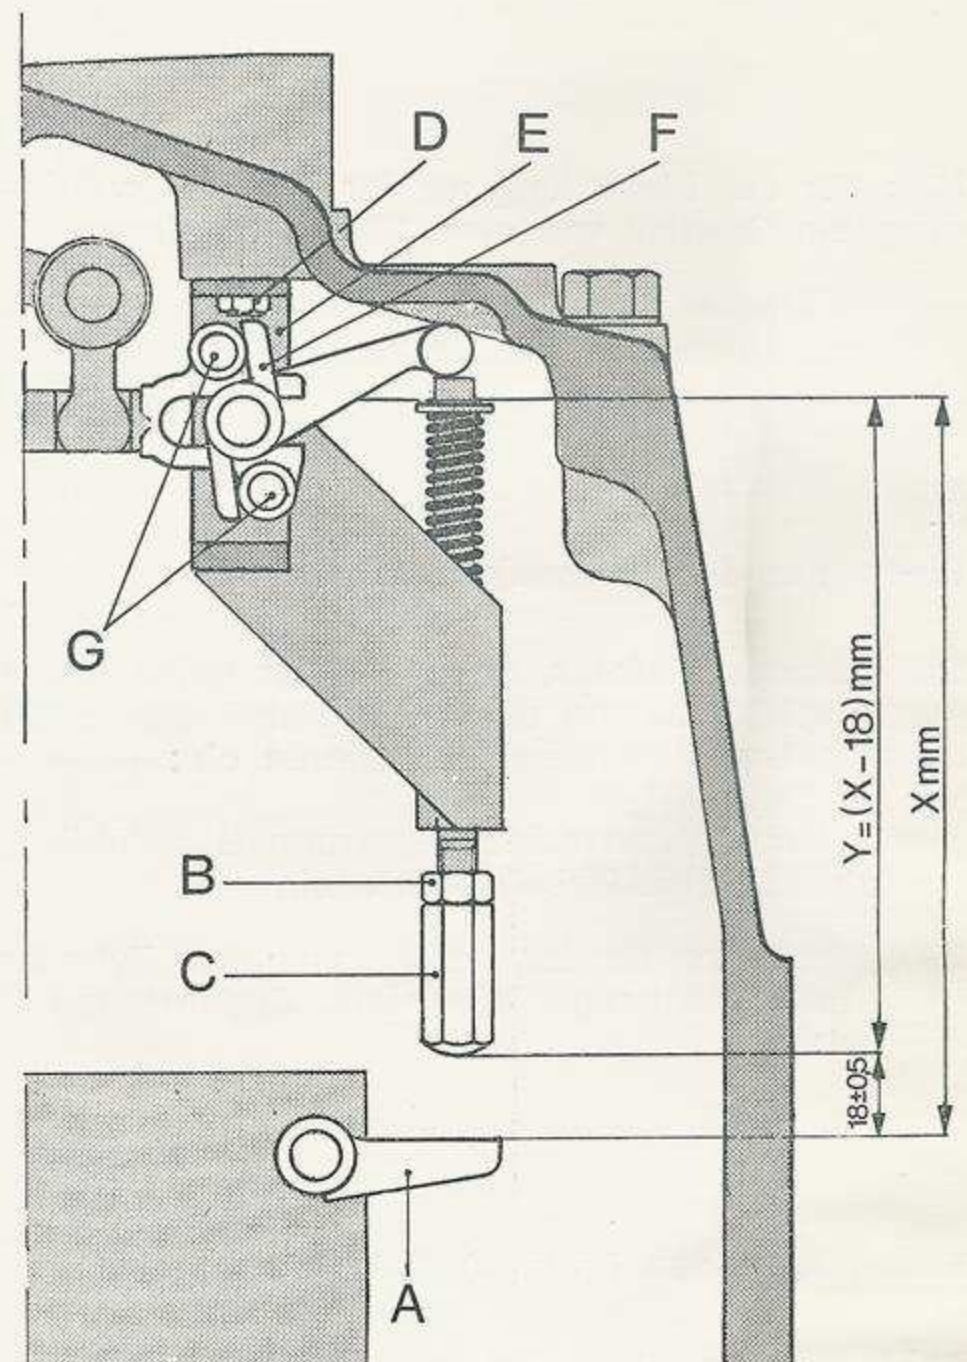


Abb. 81 - Einreglung des Hilfsverteilers.