


IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO

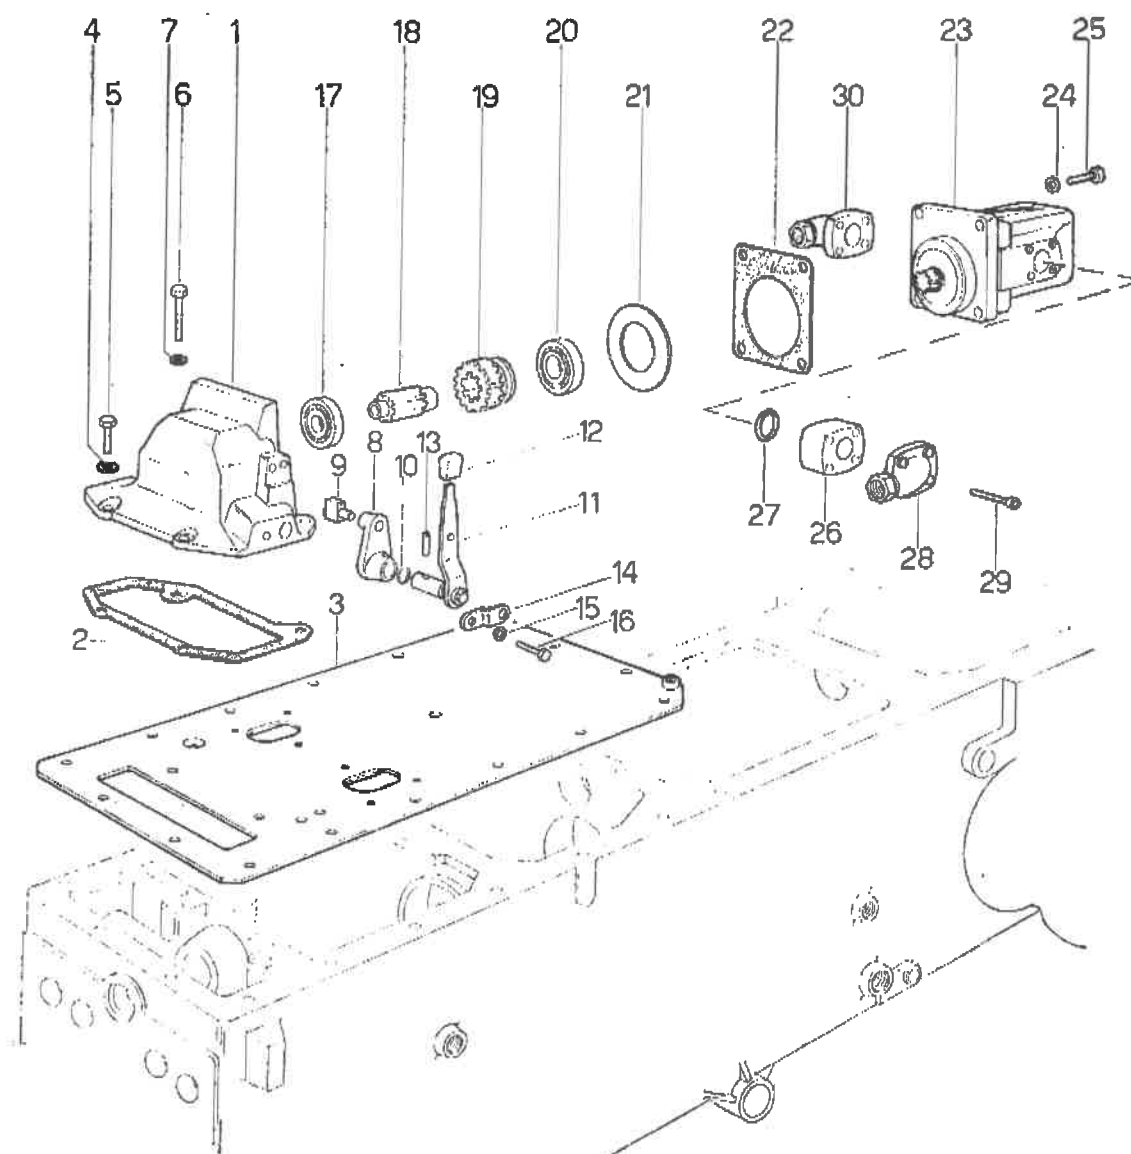


IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO

Tav. 1

fig.	N. di ordinazione	quantità		denominazione	note
		136 01	136 02		
1	136. 8250. 0	1	1	supporto pompa	
2	136. 8260. 0	1	1	guarnizione	
3	136. 8264. 2	1	1	coperchio anteriore	
4	2. 1470. 004. 1	3	3	rosetta dentellata 8 UNI 3704	
5	2. 0112. 213. 1	3	3	vite M 8 p. 1,25 x 35 UNI 5737	
6	2. 0112. 222. 1	1	1	vite M 8 p. 1,25 x 65 UNI 5737	
7	2. 1470. 004. 1	1	1	rosetta dentellata 8 UNI 3704	
8	136. 8255. 0	1	1	leva interna	
9	136. 8256. 0	1	1	pattino	
10	2. 1530. 022. 0	1	1	anello di tenuta OR 9,92 x 2,62	
11	136. 8257. 3	1	1	leva innesto	
12	001. 3815. 0	1	1	pomolo	
13	2. 1630. 511. 1	1	1	spina elastica 5 x 24	
14	136. 8259. 0	1	1	piastrina	
15	2. 1470. 004. 1	1	1	rosetta dentellata 8 UNI 3704	
16	2. 0112. 205. 1	1	1	vite M 8 p. 1,25 x 16 UNI 5739	
17	2. 2040. 004. 0	1	1	cuscinetto a sfere 17 x 40 x 12	
18	136. 8251. 3	1	1	albero	
19	136. 8253. 0	1	1	ingranaggio scorrevole Z = 13	
20	2. 2030. 006. 0	1	1	cuscinetto a sfere 25 x 47 x 12	
21	2. 1599. 151. 0	1	1	anello di spallamento	
22	136. 8254. 0	1	1	guarnizione	
23	136. 8261. 4	1	1	pompa olio	
24	2. 1470. 004. 1	4	4	rosetta dentellata 8 UNI 3704	
25	2. 0112. 211. 1	4	4	vite M 8 p. 1,25 x 30 UNI 5737	
26	136. 8273. 0	1	1	distanziale	
27	2. 1530. 066. 0	1	1	anello di tenuta OR 25,07 x 2,62	
28	136. 8263. 4	1	1	flangia di aspirazione	
29	2. 0312. 115. 1	4	4	vite M 6 p. 1 x 45 UNI 5931	
30	136. 8262. 4	1	1	flangia di mandata	

IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO

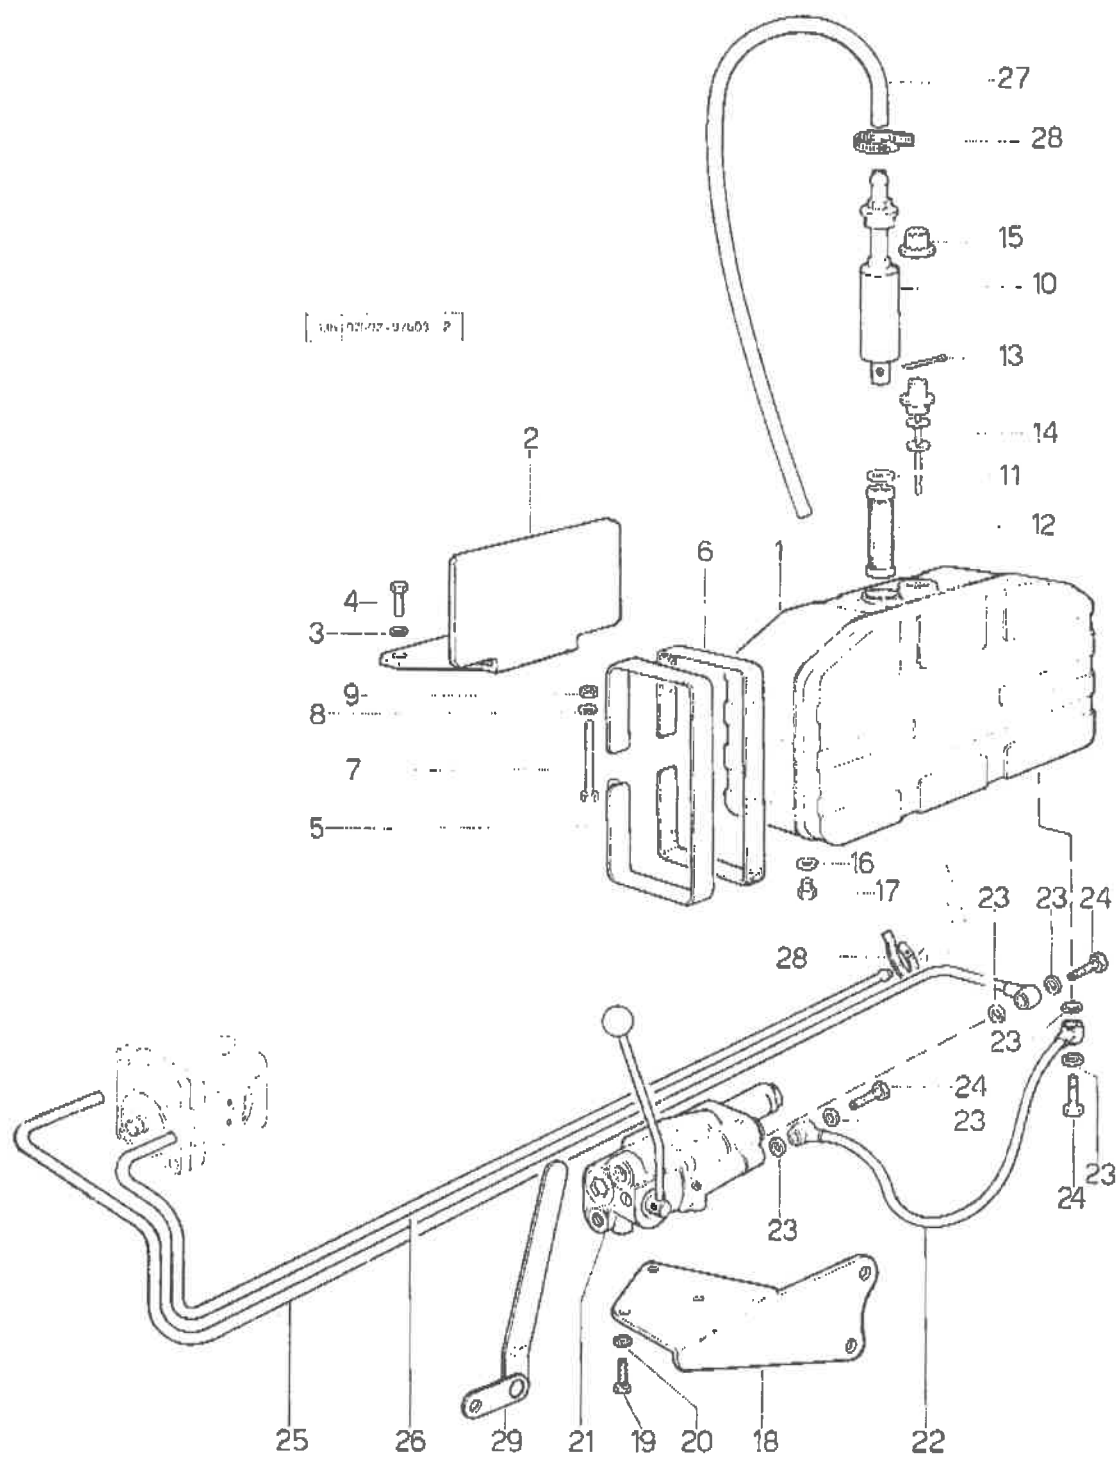

IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO

Tav. 2

fig.	ordinazione N. di	quantità		denominazione	note
		136 01	136 02		
1	136. 8265. 2/10	1	1	serbatoio	
2	136. 8270. 2	1	1	supporto per serbatoio	
3	2. 1470. 004. 1	2	2	rosetta dentellata 8 UNI 3704	
4	2. 0112. 209. 1	2	2	vite M 8 p. 1,25 x 25 UNI 5739	
5	136. 8272. 2	2	2	fascetta	
6	001. 3596. 0	2	2	guarnizione in feltro	
7	2. 0122. 227. 1	2	2	vite M 8 p. 1 x 90 UNI 5737	
8	2. 1470. 004. 1	2	2	rosetta dentellata 8 UNI 3704	
9	2. 1011. 405. 1	2	2	dado M 8 p. 1 UNI 5588	
10	136. 8274. 3	1	1	tubo per filtro	
11	2. 1560. 028. 0	1	1	guarnizione 40,3 x 47	
12	9012. 428. 2	1	1	filtro	
13	2. 1690. 310. 0	1	1	copiglia A 3 x 25 UNI 1336	
14	9011. 116. 3	1	1	tappo	
15	001. 4942. 0	1	1	coperchietto	
16	2. 1569. 046. 0	1	1	guarnizione 21,2 x 26	
17	2. 3199. 002. 2	1	1	tappo	
18	136. 8276. 0	1	1	staffa	
19	2. 0112. 205. 1	3	3	vite M 8 p. 1,25 x 16 UNI 5739	
20	2. 1470. 004. 1	3	3	rosetta 8 UNI 3704	
21	136. 8275. 4	1	1	distributore	
22	136. 8281. 2	1	1	tubo dal distributore al serbatoio	
23	2. 1560. 013. 0	6	6	guarnizione 18,2 x 22	
24	2. 3330. 005. 1	3	3	vite per raccordo 18 MB	
25	136. 8280. 2	1	1	tubo da pompa olio a distributore	
26	136. 8278. 2	1	1	tubo da pompa olio a serbatoio	
27	136. 8277. 0	1	1	tubo flessibile da pompa olio a serbatoio	
28	2. 6850. 004. 0	2	2	fascetta	
29	136. 8282. 3	—	1	leva innesto trazione anteriore	

