

Stellung der Handschalt- und Regulierhebel bei den verschiedenen Arbeitsvrhältnissen

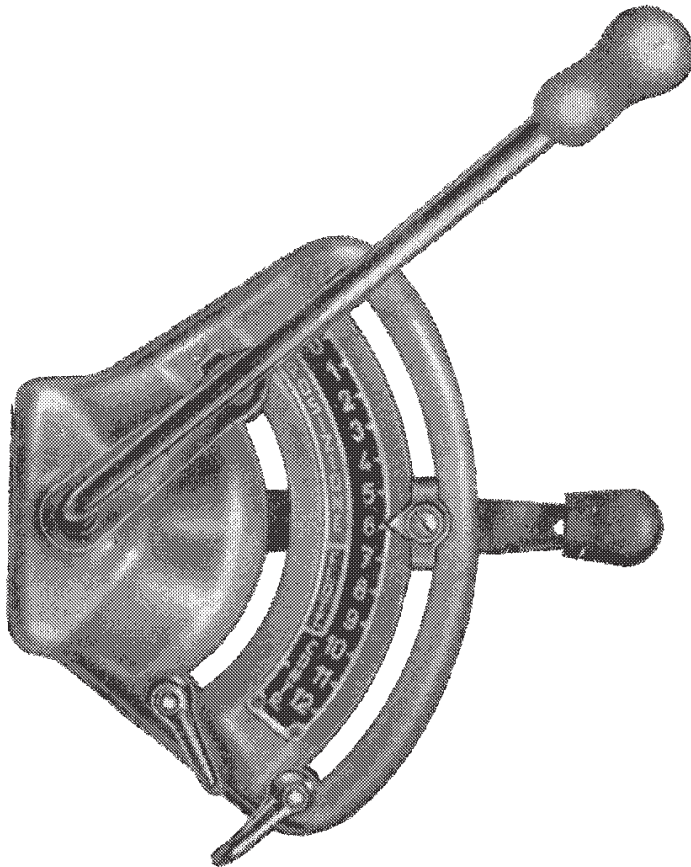



Abb. 20

**Stellung der Handhebel während der Fahrt
mit gehobenem Gerät.**

Fahrt mit gehobenem Gerät (Abb. 20)

Der Handschalthebel ist auf den höch-
sten Punkt seines Sektors einzustel-

len, während der Regulierhebel in
jedlichem Punkt seines Sektors über
die 3 hinweg stehen kann (Abb. 20).
Mit dem Hebel in diesen Stellungen
ist das Gerät am meisten angehoben.

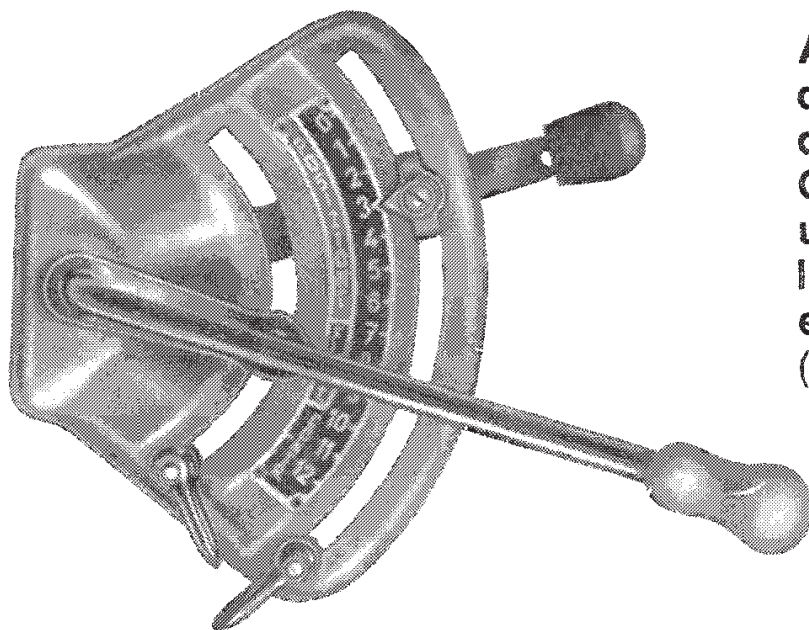

**Arbeit mit Geräten
die im und oberhalb
des Bodens (Pflug -
Grubber - Egge -
usw.) bei kontrol-
lierter Zugkraft
eingesetzt werden
(Abb. 21 u. 22).**

Abb. 21
Stellung der Handhebel bei Beginn
der Arbeit mit kontrollierter Zugkraft auf
einem Grundstück.

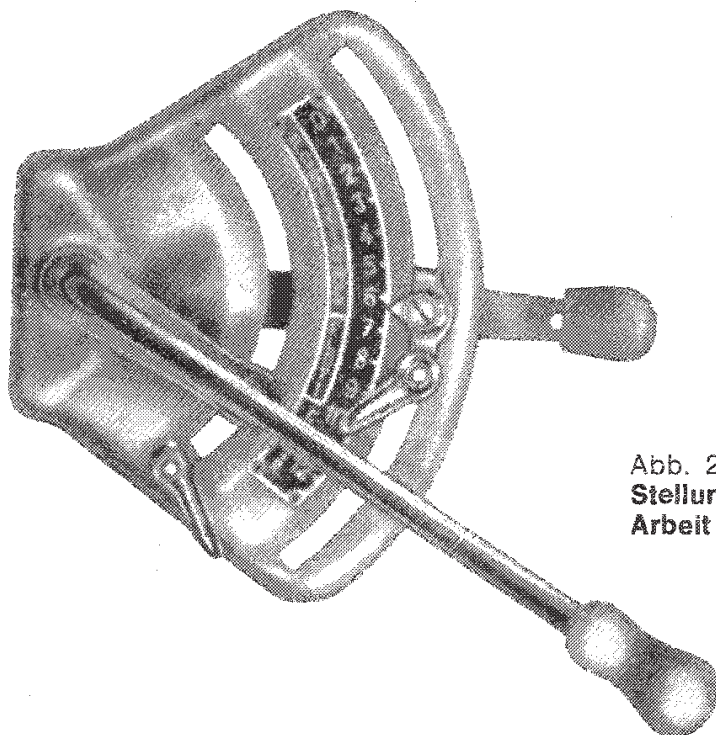


Abb. 22
Stellung der Handhebel während der
Arbeit mit kontrollierter Zugkraft.

Bei Beginn der Arbeit auf einem Grundstück stellt man den Handhebel für die Regulierung (grüner Griff) nach oben zur Nummer 3, während der Schalthebel (gelber Griff) auf den ro-

ten Sektor geschoben wird, sodass man ein schnelles Eindringen des Geräts erhält (Abb. 21).

Ist die gewollte Tiefe erreicht, dann rückt man den Schalthebel entschlos-

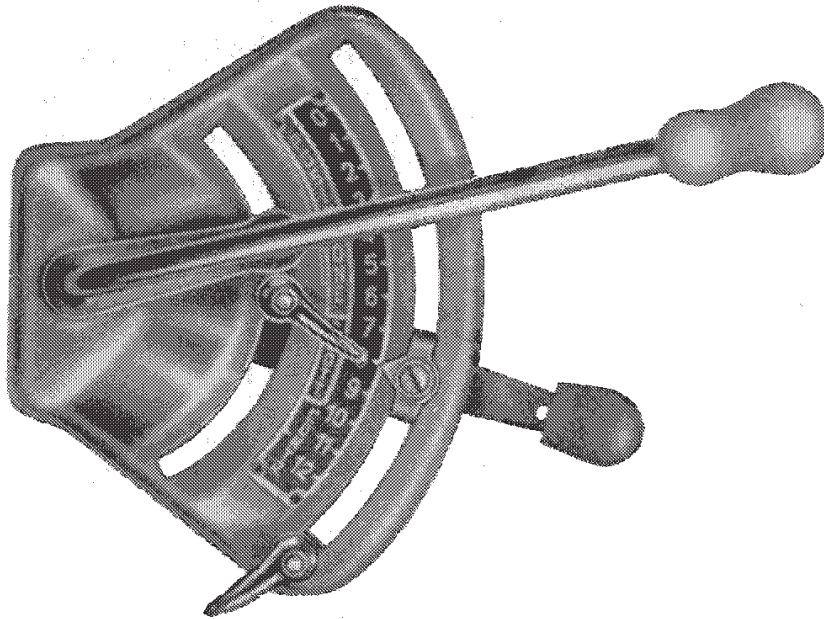


Abb. 23
**Stellung der Handhebel während
 einer Arbeit mit kontrollierter Lage.**

sen auf den grünen Sektor und zieht den Regulierhebel (grüner Griff) sofort nach unten, bis die gewünschte Arbeitstiefe erreicht ist und sperrt mit der vorgesehenen Schraube (Abb. 22). In den Furchen oder darauffolgenden Gängen wird lediglich der Schalthebel (gelber Griff) gehandhabt, indem er bei Beendigung der Furche oder des Ganges ganz nach oben zu ziehen ist, während man ihn bei Beginn der nächsten Furche nach unten zum grünen Sektor rückt und dabei zwecks eines schnellen Eindringens des Geräts eine kurze Pause auf dem roten Sektor einlegt.

Arbeit mit Geräten, die bei kontrollierter Lage im oder oberhalb des Bodens eingesetzt werden (Abb. 23).

Über die 3 hinweg ist die Stellung des Regulierhebels ohne Belang. Verschiebt man den Handschalthebel in seinem blauen Feld, so erhält man unzählige Lagenmöglichkeiten des Geräts, da jeder Stellung des Schalthebels im blauen Feld eine bestimmte Höhenstellung der Kraftheberarme entspricht.

Ist die Arbeitstiefe oder Arbeitshöhe festgelegt so wird der Schalthebel durch die Anschlagsschraube gesperrt. Um das Gerät zu heben wird der gleiche Schalthebel wieder auf seinen höchsten Punkt seines Sektors eingestellt. Wird er darauffolgend zum Anschlag verschoben, so kehrt das Gerät in die gleiche Höhenstellung oder Tiefe zurück.